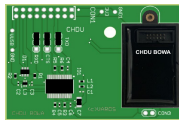


Identifikácia typu tlačiarne	FT4000 – označenie tlačiarne FT4000, eFT4000 na vstavanej klávesnici tlačiarne
	FT5000 – označenie tlačiarne FT5000 na vstavanej klávesnici tlačiarne
Identifikácia typu CHDÚ	CHDUA1 – na pokladničnom doklade je v petičke dokladu uvedené výrobné číslo CHDÚ / CHDÚ BOWA / Napríklad :TPG:C1000497
	CHDU5001 – celková cena na pokladničnom doklade je označená ochranným textom / CHDÚ VAROS /
	----- eKASA ----- Cena celkom: 14.01 EUR ----- eKASA -----
	CHDÚ BOWA – CHDUA1  CHDÚ VAROS – CHDU5001 

Pracovný postup úprav na eKasách

eKASA	Tlačiareň FT4000			Tlačiareň FT5000		
Tlačiareň je osadená typom CHDÚ	CHDUA1	Výmena CHDÚ na CHDU5001	CHDU5001	CHDUA1	Výmena CHDÚ na CHDU5001	CHDU5001
Potrebné úkony pred inštaláciou						
- zistenie výrobného čísla CHDÚ	ÁNO	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE
- objednanie licencie na základe čísla CHDÚ	ÁNO	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE
- sprístupnenie licencie /cca 3 pracovné dni od uhradenia faktúry/	ÁNO	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE
- Identifikačné a Autentifikačné údaje s Heslom	NIE	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE
Postup inštalácie FT4000 – Tlačový manažér						
- stiahnutie inštaláčného programu – klik na UPGRADE	UPGRADE	UPGRADE				
- vytlačenie dennej uzávierky aby sa zachovali obraty	ÁNO	NIE	NIE			
- ukončenie programu Tlačový manažér	ÁNO	ÁNO	ÁNO			
- ukončenie programu PPEKK	ÁNO	NIE	NIE			
- odinštalovanie programu PPEKK ak beží ako služba	NIE	ÁNO	NIE			
- inštalácia upgrade do adresára tlačového manažéra / adresár z ktorého sa spúšťa TM4000B.exe /	ÁNO	ÁNO	ÁNO			
- spustenie inštaláčného programu	ÁNO	ÁNO	ÁNO			
- spustenie programu na zmenu verzie PPEKK a CHDÚ	ÁNO	NIE	NIE			
- vypnutie tlačiarne aby sa natiahla nová verzia CHDÚ	ÁNO	NIE	NIE			
- spustenie nového programu PPEKK	ÁNO	NIE	NIE			
Spustenie tlačového manažéra > Konfigurácia	ÁNO	ÁNO	ÁNO			
- nastaviť port tlačiarne a RTS/CTS PRIPOJENIE > RS232 > Port	NIE	ÁNO	NIE			
- nastaviť dátum zaokrúhlenia KONFIGURÁCIA > PLATIDLÁ	NIE	ÁNO	ÁNO			
- nastaviť produkčné prostredie AKTIVÁCIA > ID UŽÍVATEĽA	NIE	ÁNO	NIE			
- nahrat' údaje do CHDÚ AKTIVÁCIA > AKTIVÁČNÉ ÚDAJE	NIE	ÁNO	NIE			
- vytlačenie nulovej úhrady faktúry /vykoná sa autoupgrade DB/	NIE	ÁNO	ÁNO			
- vytlačenie dennej uzávierky /prechod na uzávierky BOWA/	ÁNO	NIE	NIE			
Podrobný popis upgrade – kliknite na MANUAL	MANUAL	MANUAL			MANUAL	
Postup inštalácie FT5000						
WEB rozhranie tlačiarne > Konfigurácia/Aktivácia						
- zatrhnúť 'Upgradovať' na verziu x.0.0 > Uložiť / podpora Bowa CHDÚ až od verzie 3.0.0 /				ÁNO Verzia 3.0.0	ÁNO Verzia 2.0.0 a vyššia	
- aktivácia CHDÚ – iba zatrhni voľbu Spracuj > Uložiť				NIE	ÁNO	NIE
- nastav Pevný formát dokladu				NIE	ÁNO	NIE
- nastavenie orezania v päte dokladu 5x odriadkuj vlož ^Ei				NIE	ÁNO	NIE
- vypnutie tlačiarne aby sa natiahla nová verzia CHDÚ				ÁNO	NIE	NIE