



eKasa FT5000 s CHDU5000


Klávesnica ako vstupné a informačné zariadenie

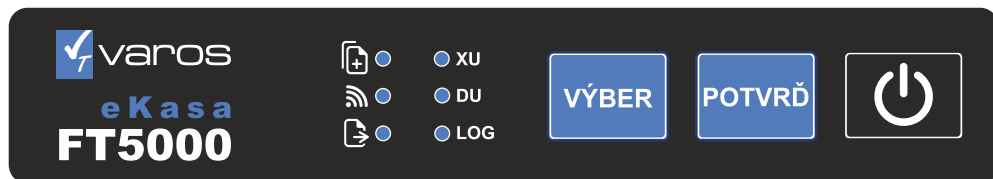


INDIKÁCIA AKTUÁLNEHO STAVU

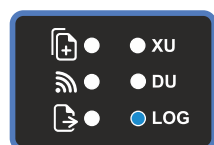


LED LOG svieti - štart aplikácie eKasa client

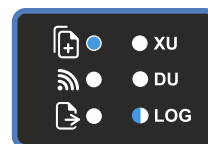


LED svieti, LED LOG bliká - indikácia tlačiarne chýba papier, otvorený kryt, error

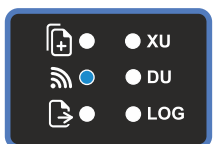


LED svieti - ON-LINE režim, bežná prevádzka pripojenie na finančnú správu
LED bliká - OFF-LINE režim nedá sa pripojiť na finančnú správu

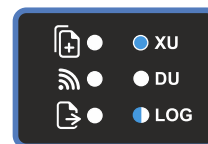


LED XU svieti, LED LOG bliká - indikácia neaktivovaného CHDU5001

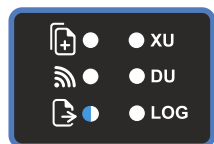


LED bliká - indikácia neodoslaných OFF-LINE dokladov. Tlačítkom POTVRĎ sa aktivuje odoslanie dokladov na server finančnej správy

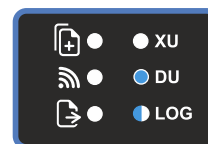


LED LOG bliká, LED DU svieti - indikácia CHDU neodpovedá, alebo nie je vložené CHDU

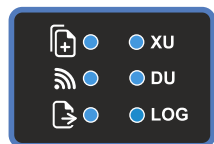

Všetky LED svietia - signalizácia stavu pri vypínaní tlačiarne

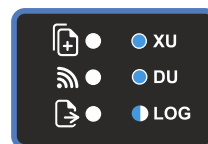

LED LOG bliká, LED DU svieti, LED XU svieti - indikácia chybného dokladu v CHDU

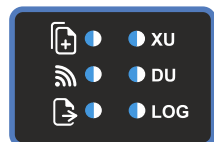


Všetky LED blikajú - prebieha upgrade programov na eKase

VÝBER**VÝBER POŽADOVANÉHO ÚKONU****1x stlačenie**


rozsvieti sa LED a stlačením **POTVRĎ** sa vytlačí kópia posledného pokladničného dokladu

**2x stlačenie**


rozsvieti sa LED XU a stlačením **POTVRĎ** sa vykoná a vytlačí prehľadová uzávierka

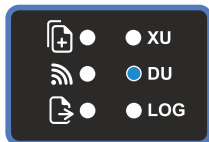**3x stlačenie**


rozsvieti sa LED DU a stlačením **POTVRĎ** sa vykoná a vytlačí denná uzávierka

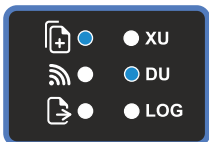**4x stlačenie**


rozsvieti sa LED DU, LED a stlačením **POTVRĎ** sa vytlačí kópia dennej uzávierky

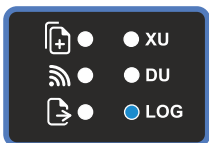**5x stlačenie**


rozsvieti sa LED LOG a stlačením **POTVRĎ** sa vytlačí LOGovací súbor

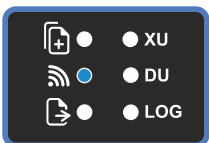**6x stlačenie alebo neaktivita > 5sec.**

ukončí sa výber a prejde do normálneho stavu

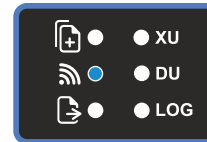POTVRĎ**POTVRDENIE VÝBERU****1x stlačenie**

vykoná sa test sieťového spojenia do siete WAN
- ak je prístup na sieť v poriadku LED zostane svietiť
- ak je sieť neprístupná rozbliká sa LED

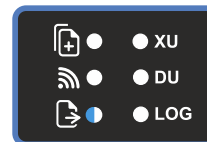**1x stlačenie**

ak bliká LED aktivuje sa odoslanie OFF-LINE dokladov na server finančnej správy



ZAPNUTIE / VYPNUTIE FT5000